



THERMODECK Classic-terassilaudat ovat turvallisia käytössä sillä ne on valmistettu ilman kemikaaleja, käyttäen ainoastaan lämpöä ja vesihöyryä. Terassilautojen lämpökäsittely parantaa puun kosteuden kestävyttä, vähentää lautojen muotoelämistä ja pidentää niiden käyttöikää.

Lämpökäsittely antaa puulle erinomaisen biologisen kestävyuden. Lämpökäsittelyn puun lahonkestoluokka on 1-2 ja käyttöikä on moninkertainen käsittelemättömään puuhun verrattuna. Heikosti kosteutta imevä lämpökäsittely mänty ei ulkoilmassa väännä, kupruile tai taivu yhtä paljon kuin käsittelemätön puu. Koska lämpökäsittelyn laudan kosteuspitoisuus on normaalia puuta alhaisempi, se kestää myös auringon UV-säteilyä paremmin ilman pintahalkeilua.

Asennettu tuote katsotaan hyväksytyksi. Varmistathan ennen asentamista, että tuote on toiveidesi mukainen

SIPARILA

ThermoDeck Classic

1. VARASTOINTI


Varastoi lämpökäsittely puu mielellään katoksen alla suojassa sateelta ja auringonvalolta. Huolehdi, että varastoinnin aikana ilma pääsee esteettä kiertämään nipun ympärillä, myös silloin, jos olet peittänyt nipun pressulla.

2. ASENNUKSEN ALOITUS

Aloita terassin rakentaminen rungosta. Rungon täytyy olla vähintään 100 mm irti maasta. Maksimiväli runkopuiden etäisyydelle on 400 mm.

3. TERASSILAUTOJEN ASENTAMINEN

Asenna terassilaudat aina sydänpuoli alaspäin. Suosittelemme tekemään terassilautoihin valmiiksi esiporatut reiät ruuveja varten. Esiporaus edesauttaa lautoja pysymään ehjänä asennuksen aikana. Ilman esiporausta lautoihin saattaa tulla halkeamia. Esiporatun reiän koko on oltava 1 mm isompi halkaisijaltaan kuin kiinnitysruuvi. Mikäli kiinnität terassilaudat piilosta, esiporausta ei tarvita.

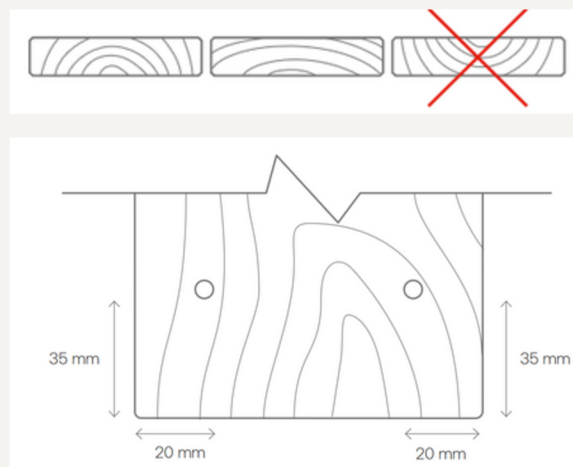


Lämpökäsittelyä puuta voi työstää tavanomaisilla puuntyöstömenetelmillä. Lämpökäsittelyn puun puru ei ole vaarallista, koska valmistuksessa on käytetty vain vettä ja höyryä.

3. TERASSILAUTOJEN ASENTAMINEN

PÄÄLTÄKIINNITYS


Käytä päältäkiinnitykseen itseporautuvia rst-ruuveja. Varmistu, että ruuvien pinta jää samaan tasoon terassilaudan kanssa.

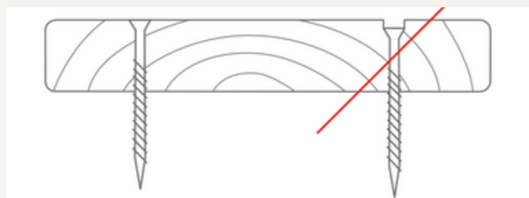

PIILOKIINNITYS

Terassilaudat voi asentaa myös siten, että kiinnitysjäljet jäävät piiloon. Käytä tällöin apuna CAMO-ruuvausohjainta. Ruuvien päät jäävät piiloon eikä kosteus pääse vahingoittamaan puuta. Piilokiinnityksessä tulee käyttää rst-ruuveja.

Sopiva lautojen asennusväli on 2 mm.

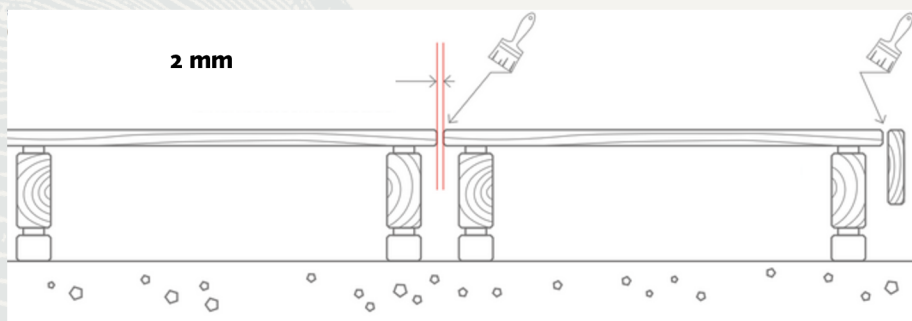

KATKAISUPINTOJEN KÄSITTELY

Kaikki katkaisupinnat tulee käsitellä ulkokäyttöön soveltuvalla pintakäsittelyaineella puun halkeamisen estämiseksi.

SIPARILA

KAIKKI TUOTTEEMME JA LISÄTIETOJA: WWW.SIPARILA.COM

4. LAUTOJEN JATKAMINEN PERÄKKÄIN

Mikäli joudut jatkamaan lautoja peräkkäin, niin mitoitetaan lautojen jatkokset rungon keskelle. Jatkoksen kohdalle suosittelemme kiinnittämään lisäpalat runkopuun molemminpuolin, jolloin kiinnitysruuvi voidaan kohdentaa kauemmaksi terassilaudan päästä. Tämä estää laudan päätyhalkeaman.

5. JÄTTEET

Terassilautojen hukkapalat voit hävittää joko polttamalla tai asuinkuntasi määräysten mukaan.

6. HUOLTO

Lämpökäsitelty puu harmaantuu auringon ultraviolettisäteiden vaikutuksesta. Käsittelemätön lämpökäsitelty puu tarvitsee vain vuosittaisen vesipesun kevyesti harjaten. Terassin pesuun voi käyttää myös mietoja pesuaineita.

Mikäli lämpökäsitellystä puusta valmistettu terassi on öljytty, suosittelemme tekemään vuosittaisen huollon samalla puuöljyllä, jolla terassi on käsitelty ensimmäisen kerran tai vastaavalla vesiohenteisella puuöljyllä.

Puuöljyä voidaan käyttää myös sävytettynä, jolloin saadaan säilymään lämpökäsitellyn puun alkuperäinen värisävy. Ilman käsittelyä lämpökäsitelty puu harmaantuu auringonvalon vaikutuksesta.